


シー シックス
クイックC6

■ご使用上の注意

- 捺印以外の用途には使用しないでください。
- 表面を薬品処理した紙（トレスینگペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色したりする恐れがあります。
- 衣服等にインクがつくと、落ちませんので十分注意してください。
- インクが手などについた場合は早めに石けんで洗い落とし、また万一目に入った場合は、スグ水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。

■ご使用方法

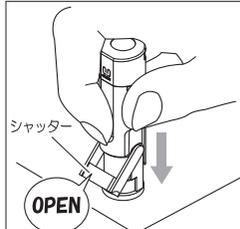

- ① 紙などの捺印する物の上に、製品を置きます。
- ② 製品を持って下方向に押し、シャッターが開きますのでそのまま捺印できます。


※製品を記載とは異なる方法で使用したり、分解したりしないでください。製品の故障・部品破損の原因になります。

■印面のメンテナンス

- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりすると鮮明な捺印が出来なくなります。
- ・セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
 - ・付着がひどい場合は、綿棒などの先端が軟らかい撫でるようにして取り除いて下さい。
- ※印面はスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を強く受けると破損する恐れがあります。




見出し部を回すことで、シャッター部が開くのを防止する「ロック」をかけることができ、安全に収納・携帯できます。

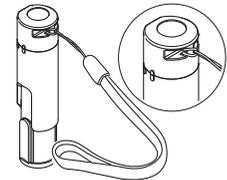

携帯に便利なストラップ等の取り付けも可能です。

■インクの補充方法

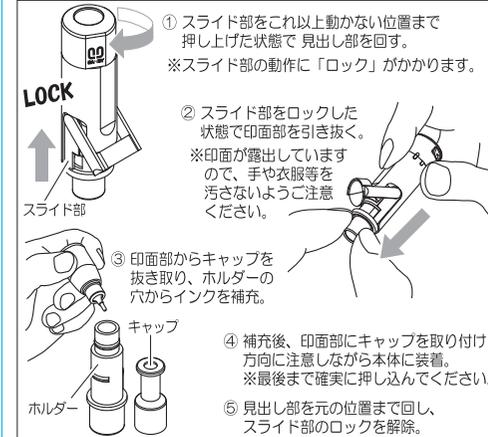

① スライド部をこれ以上動かない位置まで押し上げた状態で見出し部を回す。
※スライド部の動作に「ロック」がかかります。

② スライド部をロックした状態で印面部を引き抜く。
※印面が露出していますので、手や衣服等を汚さないようご注意ください。

③ 印面部からキャップを抜き取り、ホルダーの穴からインクを補充。

④ 補充後、印面部にキャップを取り付け方向に注意しながら本体に装置。
※最後まで確実に押し込んでください。

⑤ 見出し部を元の位置まで回し、スライド部のロックを解除。

【インク補充時の注意点】

- 補充するインクは必ず『サンビー・クイックインク 顔料系』をご使用ください。
- 補充時は文字部を下にしてインクが吸収体に浸透するのを確認しながら補充してください。
- 他のインクを使用しますとインク成分の違いにより使用不能になる恐れがあります。
- 印影が回復するのに補充後4～5時間程かかります。すぐに回復しないからと追加補充を行うとインク漏れが生じる恐れがあります。
- インク補充後 充分時間が経っても回復しない場合はインクの補充不足が考えられます。過補充に注意して追加補充を行ってください。

【インク補充のタイミング】

半日程度捺印せず放置した後、初めての捺印が薄いようであれば補充する必要があります。

- 製品に関するお問い合わせは……………

サンビー株式会社

<http://www.sanby.co.jp/>

本 社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 13-10
東京店 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-16-4