

# ノクオス Knock-Os 6




QKO-001

## ■ご使用上の注意

- 捺印以外の用途には使用しないでください。
- 表面を薬品処理した紙（トレシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色したりする恐れがあります。
- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合はセロハンテープ等の粘着を利用してお取りください。
- 衣服等にインクがつくと、落ちませんので十分注意してください。
- インクが手などについた場合は早めに石けんで洗い落としてください。また万一に入った場合は、スグ水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。

## ■ご使用方法

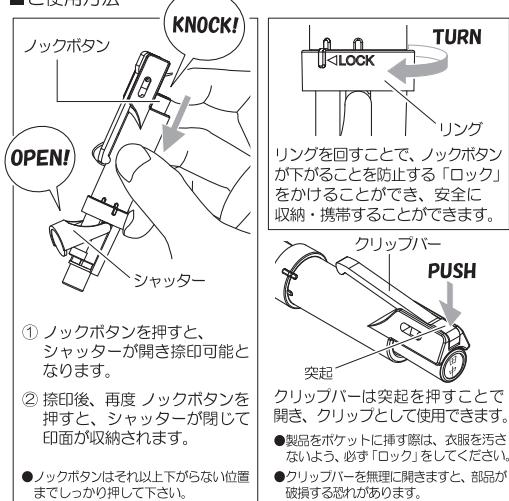


① ノックボタンを押すと、  
シャッターが開き捺印可能と  
なります。

② 捺印後、再度 ノックボタンを  
押すと、シャッターが閉じて  
印面が収納されます。

●ノックボタンはそれ以上下がらない位置  
までしっかり押して下さい。

## ■インクの補充方法

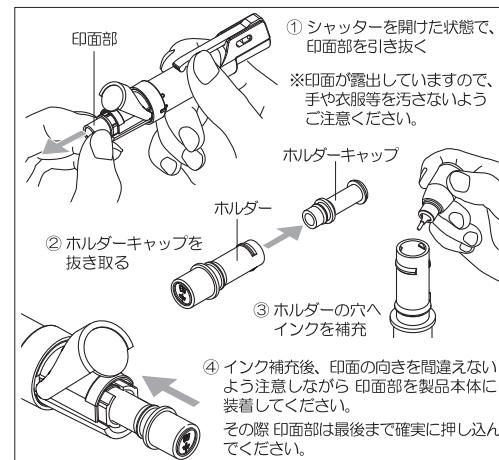

### [インク補充時の注意点]

- 補充するインクは必ず『サンビー・クイックインク 風料系』をご使用ください。
- 補充時は文字部を下にしてインクが吸収体に浸透するのを確認しながら補充してください。
- 他のインクを使用しますとインク成分の違いにより使用不能になる恐れがあります。
- 印影が回復するのに補充後4~5時間程かかります。  
すぐに回復しないからと追加補充を行うとインク漏れが生じる恐れがあります。
- インク補充後充分時間が経っても回復しない場合はインクの補充不足が考えられます。  
過補充に注意して追加補充を行ってください。

### [インク補充のタイミング]

半日程度捺印せず放置した後、初めての捺印が薄いようであれば補充する必要があります。

●製品に関するお問い合わせは.....

サンビー株式会社

<http://www.sanby.co.jp/>

本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 13-10

東京店 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-16-4