


Quick Stamper C16 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。ご使用中は必ず保管しておいてください。

製品特長


- キャップレス機構を採用したスタンプ台を使わずにポンポンと捺印できる浸透印です。
- 特殊製法の印面ラバーと、専用インクの採用により鮮明な捺印を実現しました。
- シャッターをOPENしたままでも捺印できます。様々なご使用シーンに対応します。
- 紛失防止や携帯時に役立つストラップ取付穴を設けています。

部品名

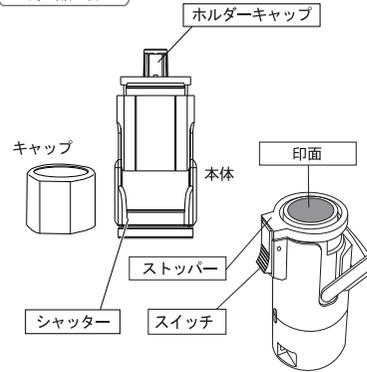

使用方法

- イラストのようにそのまま押すとシャッターが開いて捺印できます。

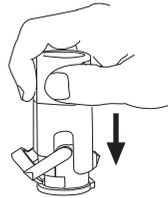


- ストッパーを押してロックすればシャッターを開けた状態で連続して捺印できます。




- スイッチを押すとロックが解除されます。

携帯方法

- シャッター部が開いた状態でキャップを「時計回り」に回転させることにより、シャッター部にロックがかかるので安全に持ち運びできます。

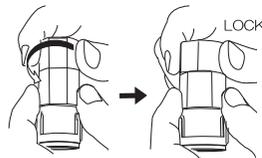

- 携帯・紛失盗難防止にストラップ、キーチェーンの取り付けも可能です。

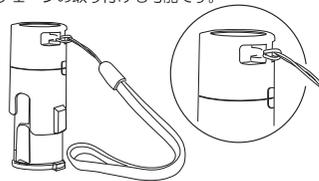


インクの補充方法

【インク補充時の目安】


半日程度捺印せず放置したのち、初めての捺印が薄いようであれば補充する必要があります。

1. キャップを外してください。

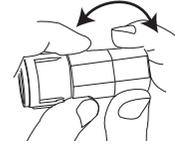

キャップは携帯時に容易に外れないように強い力で嵌っています。本体とキャップを「く」の字に折るようになると簡単に外すことができます。

2. ホルダーキャップを外してください。ホルダーキャップはネジ式になっています。ホルダーキャップが入っていた穴[インク補充口]にインクを3~4滴 補充してください。

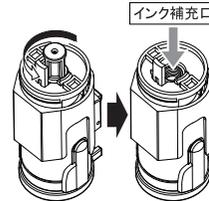

インクは必ず別売の『サンビーquick顔料系 補充インク』をご使用ください。

他種インクを使用するとインク成分の違いにより使用不能になることがあります。一度に大量のインクを補充すると過補充状態になりインク漏れなどの不具合が生じる恐れがあります。

3. インク補充後はホルダーキャップ・キャップを順に取り付けてください。製品の文字部を下にして立てた状態でインクが完全に浸透するまでしばらく放置してください。

補充後すぐに横向きに倒すとインク漏れを起こす恐れがあります。

印影が回復するのに補充後4~5時間程度かかることがあります。すぐに回復しないからと追加補充を行うとインク漏れを生じる恐れがあります。

インク補充後 充分時間が経っても回復しない場合はインクの補充不足が考えられます。過補充に注意して追加補充を行ってください。

ご使用上の注意

- ・ 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- ・ 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・ インクが紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ・ ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- ・ 印面はスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損する恐れがあります。
- ・ 衣服等に付いたインクは落ちにくいので十分ご注意ください。
- ・ 他のインクを使用すると成分の違いで使用不可能になる恐れがあります。
- ・ インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください。万一、目に入った場合 すぐに水道水で洗い医師の診断を仰ぐてください。
- ・ 火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。

● 製品に関するお問い合わせは・・・ **サンビー株式会社** 本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 13-10
URL <http://www.sanby.co.jp> 東京店 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-16-4