


クイック C9 CAMILA 不具合修正方法

【不具合状況】

柄が抜けた状態で、シャッターが開く
印面部が「透明カバー」の内部に落ち込んだ状態。

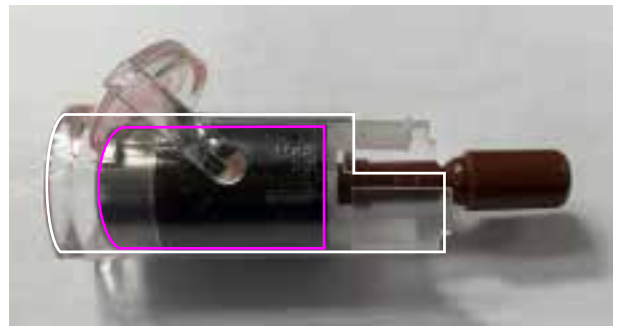

- 柄の『**●**マーク』が『STAMP』の位置にある状態で無理に柄を引き抜く。
 - 同様に『LOCK/INK』以外の位置で柄を無理矢理に装着しようとする。
- など、異常な操作・使用を行うと「正常動作の不能」や「器具分解」をすることがあります。

① シャッターを外す



シャッターを片腕ずつゆっくり押し広げなら外す。

② 印面ホルダーを抜く



ロックリング（白いパーツ）の2本の先端を内側に軽く押し込んだ状態で、ゴム印面側に押し込んで外す。その際、ホルダーキャップ（茶色のパーツ）を持つと作業しやすい。




③ ロックリングを確認する




上写真の様に
印面ホルダーの【レール】と【切込み】が合うように
ロックリング（白いパーツ）を回転します。

④ 印面ホルダーを再装着する

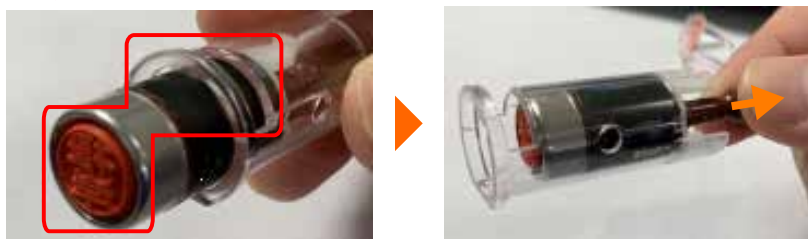

ゴム印面の【上方向】が透明カバーの【スリット部】
になるように方向を合わせて印面部を再装着する。
その際、ホルダーキャップ（茶色のパーツ）を持つと
作業しやすい。

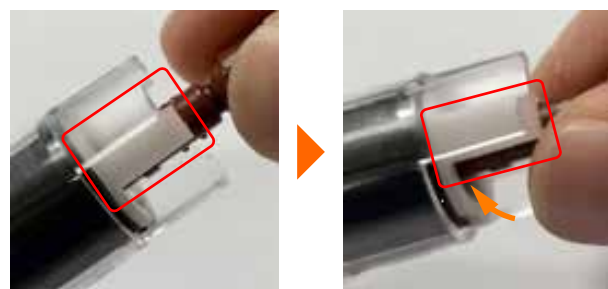

ロックリング（白いパーツ）の2本の先端が
透明カバーの先端と同じ高さになるまで引き上げて
から、写真の様にロックリングを捻って固定する。

⑤ 柄・シャッターを装着して動作確認する



柄の●マークと、カバーの [LOCK/INK] の位置に合わせ
て柄を装着する。

シャッターを片腕ずつゆっくり押し広げながら装着する。

正常に LOCK 解除～捺印動作ができることを確認する。