


## クイック C9 Camila 取扱説明書



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

### 部品名

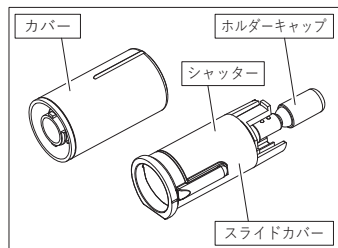

### 使用方法


なつ印方法：

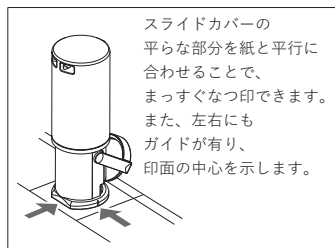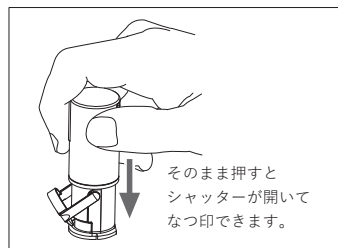

LOCK 機構：



ストラップ：

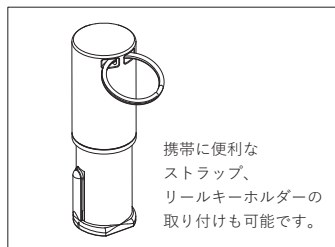

### ご使用上の注意

- なつ印以外の用途には使用しないでください。
- 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類へのなつ印は避けてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙になつ印されると、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- インクが手などに付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。また万一、目に入った場合はすぐ水道水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 衣類等にインクが付くと、落ちませんので十分注意してください。
- 幼児の手の届くところにはおかないでください。
- 低温・高温環境ではインクの粘度が不安定になり正常ななつ印が出来なくなります。室温程度（15～30度）で保管してください。

### インク補充方法

[インク補充のタイミング]



半日程度 なつ印しなかった後、初めてのなつ印が薄いようであれば補充する必要があります。

- 補充インクは必ず別売の『サンビー クイック顔料系 補充インク』（※インク品番表参照）をご使用ください。

インク品番表	色	容量	品番
	朱	10 ml	QI-18
	赤	10 ml	QI-23
	青	10 ml	QI-19
	黒	10 ml	QI-20
	緑	10 ml	QI-21
	紫	10 ml	QI-22

カバーの取付方法：


取り外し方

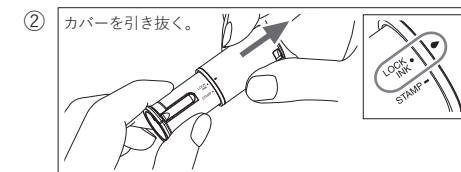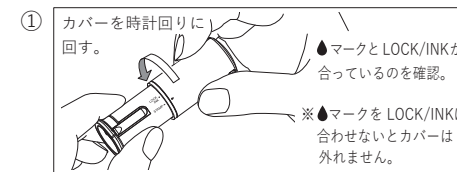

取り付け方



- 上記取り外し方説明②手順まで行い、「ホルダーキャップ」を外して「インク補充口」に数滴補充してください。

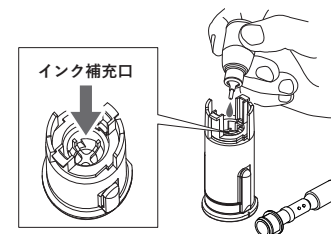

- 補充時は「インク補充口」を上にして、インクが浸透するのを確認しながら補充してください。
- 補充後 回復するのに4～5時間程度かかります。充分時間が経っても回復しない場合は、補充不足が考えられます。過補充に注意して追加補充を行ってください。

### ⚠ インク補充時の注意

- ・他種インクの使用はインク成分の違いにより使用不能になります。
- ・補充後 本体を横向きに保管するとインクが逆流して製品内部を汚す恐れがあります。
- ・一度に大量のインク補充を行うと溢れます。

### 印面メンテナンス

印面に紙粉やゴミ・糊等が付着すると鮮明ななつ印ができなくなります。定期的に印面メンテナンスを行ってください。

- セロファンテープ等の接着面で軽く数回押し当てて付着物を取り除いてください。
  - 付着がひどい場合は、綿棒などの先端が柔らかいもので軽く撫でるようにして取り除いてください。
- ※印面はスポンジ状の軟質ゴムできています。強い力を受けると破損しますのでご注意ください。